Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27316A
Vietnamese. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S5620

sách hướng dẫn sử dụng

SAMSUNG

cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn các chức năng và tính năng của điện thoại di động của bạn. Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "giới thiệu điện thoại di động của bạn", "lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn", và "sử dụng các chức năng cơ bản".

Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:

Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác

Chú ý—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác

Ghi chú—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung

► **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

→ **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)

[ ] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [ ] (thể hiện phím Nguồn/thoát Menu)

Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.
  Bluetooth QD ID: B016292
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED và logo Wi-Fi đã được đăng ký thương hiệu bởi tổ chức Wi-Fi.

CE 0168 !

nội dung

thông tin về an toàn và cách sử dụng 1

Các cảnh báo về an toàn.....1
Các lưu ý an toàn.....4
Thông tin quan trọng về cách sử dụng.....6

giới thiệu về điện thoại di động.....11

Mở hộp.....11
Sơ đồ điện thoại.....12
Các phím.....13
Các biểu tượng.....13

lắp ráp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động 15

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin.....15
Sạc pin.....17
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn).....18
Gắn dây đeo (tuỳ chọn).....19

sử dụng các chức năng cơ bản 20
Bật và tắt máy điện thoại 20
Sử dụng màn hình cảm ứng.....21
Truy cập menu 22
Sử dụng các widget 23
Truy cập thông tin trợ giúp.....24
Tùy biến điện thoại của bạn.....25
Sử dụng các chức năng gọi căn bản.....28
Gửi và xem tin nhắn.....29
Thêm và tìm danh bạ.....31
Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản 32
Nghe nhạc.....33
Duyệt web 35
Dùng các dịch vụ Google.....37
Kết nối với Facebook 38
Kết nối với MySpace.....38

sử dụng các chức năng nâng cao 40
Sử dụng các chức năng gọi nâng cao.....40
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao .43
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao..44
Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao.46
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao49

sử dụng các công cụ và ứng dụng 53
Sử dụng tính năng không dây Bluetooth 53
Kích hoạt và kết nối với
mạng LAN không dây (WLAN) 55
Bật chức năng theo dõi điện thoại 56
Thực hiện cuộc gọi ảo 57
Ghi và phát thư thoại 58
Biên tập ảnh.....59
In ảnh 61
Tải ảnh và video lên web 61

Dùng các trò chơi và
ứng dụng viết bằng Java 63
Đồng bộ hoá dữ liệu 64
Sử dụng nguồn RSS.....65
Xem vị trí hiện tại của bạn 66
Cập nhật tính năng GPS.....66
Tạo và xem giờ quốc tế 67
Đặt và sử dụng báo thức 67
Sử dụng máy tính 68
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường.....68
Đặt bộ đếm thời gian 68
Sử dụng đồng hồ bấm giờ.....69
Tạo nhiệm vụ mới.....69
Tạo ghi chú mới.....69
Quản lý lịch của bạn 69

xử lý sự cố.....a

thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.

WARNING

Các cảnh báo về an toàn

Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn

Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Công nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

WARNING

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đổ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi sử dụng điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các văn bản mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

WARNING

CAUTION

Các lưu ý an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện không dùng tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được lệnh của nhân viên hàng không.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.

- Tránh để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì việc này có thể tạo ra sự tiếp xúc giữa các cực + và – của pin khiến pin hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận chuyển động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp- hãy bảo vệ nó tránh va đập và dùng quá mạnh tay để tránh hư hại nghiêm trọng.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại, tránh sử dụng chúng gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.

Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 1,02 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

Huỷ sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối

các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIỆT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

giới thiệu về điện thoại di động

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về sơ đồ, các phím, màn hình, và các biểu tượng của điện thoại di động.

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng

- Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi phụ thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại khu vực của mình.
- Các phụ kiện được cung cấp hoạt động tốt nhất cho điện thoại của bạn.

Sơ đồ điện thoại

Mặt trước và phía trong của điện thoại bao gồm các phím và tính năng sau:

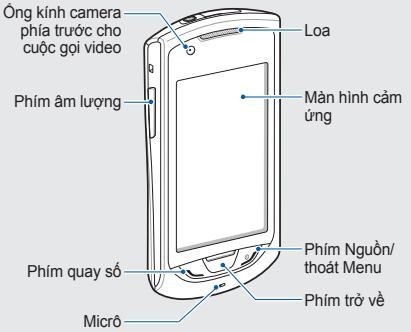

Mặt sau điện thoại có các phím và các tính năng sau:

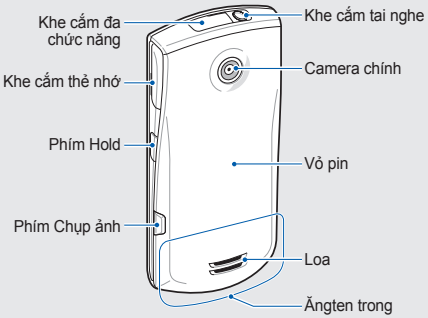

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn ngừa các thao tác không mong muốn trên điện thoại. Để khoá, bấm [🔒]. Để mở khoá, nhấn và giữ [🔒], hoặc chạm và giữ biểu tượng khoá trên màn hình cảm ứng.

Các phím

Phím		Chức năng
	Quay số	Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số vừa gọi gần nhất, các số bị nhỡ, hoặc các số vừa nhận
	Trở về	Ở trang menu, quay về trình đơn trước
	Nút Nguồn/ thoát Menu	Bật và tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, trở lại chế độ Chờ
	Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng điện thoại
	Giữ	Khoá màn hình cảm ứng và các phím; Mở khoá màn hình cảm ứng và các phím (nhấn và giữ)
	Máy ảnh	Ở chế độ Chờ, bật máy ảnh; Ở chế độ Máy ảnh, chụp ảnh hoặc ghi video

Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối mạng UMTS
	Đã kết nối mạng HSDPA
	Đang thực hiện cuộc gọi thoại
	Đang thực hiện cuộc gọi video

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đang duyệt web
	Đã kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Đã đồng bộ hóa với PC
	Đã kích hoạt Wi-Fi
	Đã kết nối bộ tai nghe bluetooth hoặc bộ tai nghe không dây bluetooth sử dụng trong xe hơi
	Đã bật Bluetooth
	Đã bật báo thức
	Đã lắp thẻ nhớ
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)

Biểu tượng	Định nghĩa
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thoại mới
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình im lặng
	Mức pin
	Thời gian hiện tại

lắp ráp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động

Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động cho lần sử dụng đầu tiên.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun Nhận Dạng Thuê Bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn. Để dùng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao Tổng hợp (USIM).

Để lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin:

1. Tháo nắp pin ra.

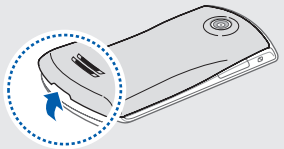

Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ [ ] để tắt điện thoại.

2. Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào.

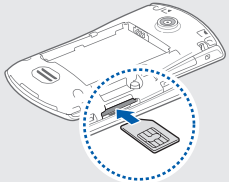

- Đặt thẻ SIM hoặc USIM vào điện thoại với các chân tiếp xúc màu vàng hướng lên.
- Không lắp thẻ SIM hoặc USIM, bạn có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại và một vài menu.
- Không lắp thẻ nhớ vào khe thẻ SIM hoặc USIM.
- Không tháo thẻ SIM hoặc USIM khi đang bật điện thoại. Điều này có thể làm hỏng điện thoại hoặc làm hỏng thẻ SIM hoặc USIM.

3. Không lắp thẻ nhớ vào khe cắm SIM.
4. Lắp pin vào.

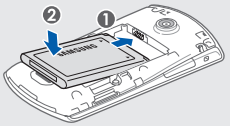

5. Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.

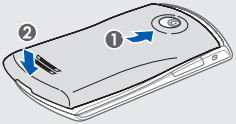

Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.

1. Mở nắp che khe cắm đa chức năng phía trên cùng của điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng này.

Với hình tam giác hướng lên

CAUTION Kết nối bộ sạc sai có thể làm hỏng điện thoại nghiêm trọng. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào một ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
6. Đậy nắp che khe cắm đa chức năng.

Về chỉ báo pin yếu

Khi pin điện thoại yếu, điện thoại sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ trống và nhấp nháy. Nếu mức độ pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Sạc lại pin và tiếp tục sử dụng điện thoại.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm những file đa phương tiện, bạn phải lắp một thẻ nhớ. Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 16 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính sẽ dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

1. Mở nắp che khe thẻ nhớ ở cạnh bên của điện thoại.
2. Lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem hướng lên.

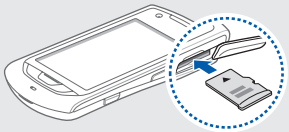

3. Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
4. Đóng nắp che khe cắm thẻ nhớ.

Để tháo thẻ nhớ, mở nắp che khe cắm thẻ nhớ, đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ bung ra khỏi điện thoại, rồi rút thẻ nhớ ra khỏi khe.

Gắn dây đeo (tuỳ chọn)

1. Tháo nắp pin ra.
2. Đẩy dây đeo qua khe và móc dây qua chiếc móc nhỏ lồi ra.

3. Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.

sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt máy điện thoại

Để bật máy:

1. Nhấn và giữ [ ].
2. Nhập mã PIN và chọn **Xác nhận** (nếu cần).

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Chuyển sang cấu hình không kết nối

Khi chuyển sang cấu hình không kết nối, bạn có thể sử dụng các tính năng khác của máy điện thoại ở những khu vực cấm sử dụng thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hay trong bệnh viện.

Để chuyển sang cấu hình không kết nối, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.

Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng các thiết bị không dây.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của điện thoại giúp cho bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

CAUTION

- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để có hiệu suất tốt nhất, hãy chạm vào màn hình cảm ứng bằng đầu ngón tay. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như kim hoặc bút.

- Chạm vào biểu tượng để mở menu hoặc khởi chạy ứng dụng.

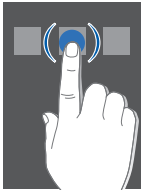

- Di chuyển ngón tay lên hoặc xuống để cuộn qua các danh sách dọc.

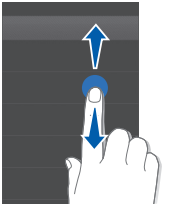

- Di chuyển ngón tay qua trái hoặc phải để cuộn qua các danh sách ngang.

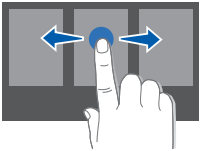

Truy cập menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại:

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** hoặc nhấn phím Menu để truy cập chế độ Menu.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình chế độ Menu.
3. Chọn một menu hoặc tùy chọn.
4. Bấm phím quay trở lại; Bấm [ ] để trở lại chế độ Chờ.

Tuỳ chỉnh chế độ Menu

Tính năng này có thể không thể sử dụng tuỳ thuộc vào phần mềm của điện thoại.

Bạn có thể sắp xếp các ứng dụng trong màn hình Menu hoặc đặt tiêu đề cho từng màn hình để phù hợp với các ưu tiên và nhu cầu của mình.

1. Ở chế độ Menu, cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình chế độ Menu.
2. Chọn **Sửa đổi** để chuyển sang chế độ Sửa đổi.
3. Tuỳ chỉnh màn hình như mong muốn.
   Để sắp xếp lại các ứng dụng, chọn và kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.
4. Chọn **H.tất**.

Chọn **Xóa** để khôi phục thứ tự các ứng dụng mặc định.

Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách sử dụng các widget trên thanh công cụ widget.

- Một số widget của bạn kết nối tới các dịch vụ web. Việc chọn widget kiểu web có thể tốn thêm chi phí phát sinh.
- Các widget sẵn có có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Mở thanh công cụ widget

Ở chế độ Chờ, chọn **Widget** ở phía trên bên trái của màn hình để mở thanh công cụ widget. Bạn có thể sắp xếp lại các widget trên thanh công cụ widget hoặc di chuyển chúng sang màn hình chờ.

Di chuyển các widget sang màn hình chờ

1. Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải đến một trong các màn hình chờ.
2. Mở thanh công cụ widget.
3. Kéo widget từ thanh công cụ widget sang màn hình chờ. Bạn có thể đặt widget ở bất kỳ chỗ nào trên màn hình.

Để di chuyển widget từ màn hình chờ sang thanh công cụ widget, chọn và kéo widget sang thanh công cụ widget.

Thay đổi các widget

1. Mở thanh công cụ widget.
2. Kéo ra màn hình chờ và bấm chọn.
3. Chọn các widget mà bạn muốn đưa vào thanh công cụ widget và chọn **Lưu**.

Truy cập thông tin trợ giúp

Tìm hiểu cách truy cập thông tin trợ giúp về điện thoại của bạn.

1. Mở thanh công cụ widget.
2. Kéo đến màn hình chờ và chọn.
3. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
4. Chọn một chủ đề trợ giúp để tìm hiểu về một ứng dụng hoặc tính năng.
5. Cuộn sang trái hoặc phải để có thêm thông tin. Để trở về menu trước đó, chọn .

Tùy biến điện thoại của bạn

Sử dụng điện thoại hiệu quả hơn bằng cách tùy biến nó theo các ưu tiên của bạn.

Điều chỉnh âm lượng của âm phím

Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống và chỉnh âm lượng của phím.

Điều chỉnh cường độ rung trên màn hình cảm ứng

Bạn có thể điều chỉnh cường độ rung khi chạm vào màn hình điện thoại.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Rung phản hồi**.
2. Cường độ rung.
3. Chọn **Lưu**.

Bật hoặc tắt cấu hình im lặng

Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím,** chạm và giữ # để bật hoặc tắt chế độ im lặng của điện thoại.

Thay đổi kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Chọn » cạnh cấu hình bạn đang sử dụng.

   Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.
3. Chọn **Chuông cuộc gọi thoại** hoặc **Chuông cuộc gọi video**.
4. Chọn kiểu chuông từ danh sách và chọn **Lưu**.
5. Chọn **Lưu**.

Để chuyển sang cấu hình khác, hãy chọn từ danh sách.

Bật Chế độ Etiquette

Bạn có thể tạm thời tắt tất cả âm thanh điện thoại bằng cách úp điện thoại xuống khi **Chế độ Etiquette** được bật.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Chế độ Etiquette** → **Bật**.
2. Chọn **Lưu**.

Chọn màn hình nền (chế độ Chờ)

1. Cuộn sang trái hoặc phải đến một trong các màn hình chờ.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Màn hình nền**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn ảnh.
4. Chọn **Đặt**.

Chọn màu nền (chế độ Menu)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Theme của bạn**.
2. Chọn mẫu màu.
3. Chọn **Lưu**.

Chọn tính năng tự động khoá cho màn hình cảm ứng

Bạn có thể cài đặt điện thoại để tự động khoá màn hình cảm ứng và phím khi màn hình tắt. Bạn cũng có thể cài đặt cách thức bật lại màn hình.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình cảm ứng**.
2. Chọn **Bật** trong **Tự động khóa**.

3. Chọn menu thả xuống **Đèn nền bật** và chọn phím sẽ bật màn hình.
4. Chọn **Lưu**.

Khóa điện thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật**.
2. Chọn **Bật** trong **Khoá máy**.
3. Nhập mật khẩu mới từ 4 đến 8 chữ số và chọn **Xác nhận**.
4. Nhập lại mật khẩu mới và chọn **Xác nhận**.

- Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

Mở khoá màn hình cảm ứng bằng mở khoá thông minh

Bằng cách vẽ một ký tự đặc biệt trên màn hình cảm ứng bị khoá, bạn có thể mở khoá màn hình, mở khoá rồi thực hiện cuộc gọi đến số quay nhanh, hoặc mở khoá rồi chạy một ứng dụng. Để đặt ký tự mở khoá thông minh:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mở khóa thông minh**.
2. Chọn **Bật** trong **Mở khóa bằng ký tự**.
3. Chọn một tuỳ chọn mở khoá.
4. Để chọn số quay nhanh để quay số hoặc chọn một ứng dụng để chạy (nếu cần).
5. Chọn một ký tự cho tính năng mở khoá thông minh.
6. Bấm phím quay trở lại (nếu cần).
7. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng gọi căn bản

Xem cách gọi/ trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.

Trong lúc gọi, điện thoại tự động khóa màn hình cảm ứng để tránh những hoạt động không mong muốn. Để mở khoá, nhấn và giữ [🔒].

Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [📞] để quay số.
   Để gọi video, chọn ☰ → **Cuộc gọi video**.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [📵].

Trả lời một cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [📞].
2. Để gọi video, bấm [📞] và chọn **Hiển thị tôi** để cho phép người gọi nhìn thấy bạn qua ống kính máy ảnh phía trước.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [📵].

Điều chỉnh âm lượng

Để chỉnh âm lượng trong khi nói chuyện, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong lúc gọi, chọn **Loa** để bật loa.
2. Để chuyển trở về loa trong, chọn **Loa**.

Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào ổ cắm tai nghe, bạn có thể gọi và nhận điện thoại:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, bấm phím trên tai nghe hai lần.
- Để trả lời cuộc gọi, bấm phím trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Tìm hiểu cách gửi và xem tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), và email.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Chọn **Thêm người nhận** và nhập số của người nhận.
3. Chọn **Thêm ký tự** và nhập nội dung tin nhắn của bạn. ► tr. 30
   Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển sang bước 5. Để đính kèm file đa phương tiện, tiếp tục với bước 4.
4. Chọn **Thêm media** và thêm một mục.
5. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Gửi tin nhắn email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Chọn **Thêm người nhận** và nhập địa chỉ email.
3. Chọn **Thêm chủ đề** và nhập chủ đề.
4. Chọn **Thêm ký tự** và nhập nội dung email của bạn.
5. Chọn **Thêm file** và đính kèm file (nếu cần).
6. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nhập văn bản

Khi nhập văn bản, bạn có thể thay đổi chế độ nhập văn bản:

- Để nhập văn bản ở chế độ T9, chọn **T9**. Một chấm màu xanh hiện ra theo **T9**.
- Để đổi chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Biểu tượng, chọn **Abc** hoặc **T9Ab**. Tùy vào khu vực của bạn, bạn có thể có khả năng truy cập một chế độ nhập dành cho ngôn ngữ cụ thể của bạn.
- Chọn ☆ để chuyển sang chế độ Biểu tượng.

Nhập văn bản trong một trong các chế độ sau đây:

Chế độ	Chức năng
ABC	Chọn một phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn hiện ra trên màn hình.
T9	1. Chọn các phím ảo thích hợp để nhập nguyên một từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, chọn ␣ để chèn vào một khoảng trống. Nếu từ hiển thị không đúng, chọn Aa, hoặc cuộn sang trái hoặc phải từ danh sách hiện ra để chọn từ thay thế.
Số	Chọn phím ảo thích hợp để nhập một số.
Ký tự	Chọn phím ảo thích hợp để nhập một biểu tượng.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Xem tin nhắn email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn một tài khoản.
3. Chọn **Tải về**.
4. Chọn một email hoặc tiêu đề.
5. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy chọn **Khôi phục** để xem nội dung của email.

Thêm và tìm danh bạ

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng cơ bản của danh bạ.

Thêm số danh bạ mới

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập vào số điện thoại.
2. Chọn → **Thêm vào Danh bạ** → **Tạo mới**.
3. Chọn **Điện thoại** hoặc **SIM** (nếu cần).
4. Nhập thông tin số danh bạ.
5. Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Tìm một số danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn **Chạm để tìm**, nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm, và chọn **H. tắt**.
   Bạn cũng có thể kéo để chọn chữ cái đầu tiên của tên.
3. Chọn tên của số danh bạ từ danh sách tìm kiếm.

Khi đã tìm ra số danh bạ, bạn có thể:

- Gọi đến số danh bạ bằng cách chọn →
- Sửa đổi thông tin danh bạ bằng cách chọn **Sửa đổi**

Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản

Tìm hiểu cách cơ bản để chụp và xem ảnh và video.

Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
   - Để chọn độ trễ thời gian, chọn .
   - Để chọn giá trị phơi sáng, chọn .
   - Để tùy chỉnh chế độ cân bằng màu, chọn .
   - Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm phím Âm lượng.
4. Bấm [📷] để chụp ảnh.

   Ảnh tự động được lưu.

Sau khi chụp, chọn ▶ để xem ảnh.

Xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → thư mục ảnh → file ảnh.

Trong khi xem file ảnh:

- Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang. Nghiêng điện thoại sang trái hoặc phải. Ảnh sẽ tự động cuộn sang trái hoặc phải.
- Chạm và giữ màn hình. Khi hiện ra, cuộn lên hoặc xuống để phóng to hoặc thu nhỏ. Chạm hai lần vào màn hình để thoát khỏi màn hình thu phóng.
- Chọn **L.chọn** → **Chiếu slide** để xem ảnh ở dạng trình chiếu.

Quay video

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Chọn để chuyển sang chế độ Ghi.

4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
   - Để thay đổi chế độ ghi, chọn .
   - Để chọn độ trễ thời gian, chọn .
   - Để chọn giá trị phơi sáng, chọn .
   - Để tùy chỉnh chế độ cân bằng màu, chọn .
   - Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm phím Âm lượng.
5. Bấm phím Máy ảnh để bắt đầu ghi.
6. Chọn hoặc nhấn [] để dừng ghi.
   Video tự động được lưu.

Sau khi ghi video, chọn để xem video.

Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → thư mục video → file video.

Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua Máy nghe nhạc hoặc đài FM.

Nghe đài FM

Khi nghe đài FM, không được nối bộ sạc du lịch hoặc cáp dữ liệu PC với điện thoại của bạn. Sạc hoặc cáp có thể ảnh hưởng đến chức năng của tai nghe giống như một ăngten vô tuyến.

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm tai nghe của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn **OK** để bắt đầu tự động dò đài.
   Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

Lần đầu bạn nghe đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.

4. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển chức năng đài FM:

Biểu tượng	Chức năng
< >	Dò đài FM; Chọn một đài FM sẵn có (chạm và giữ)
▶	Bật đài FM
■	Tắt đài FM
☰	Chọn một đài FM đã lưu trong danh sách ưa thích ► tr. 52
🎧/🔊	Thay đổi cổng ra âm thanh
●	Ghi âm bài hát từ đài FM ► tr. 51

Nếu bạn muốn biết thông tin về bài hát bạn đang nghe, chọn **L.chọn** → **Nhận diện nhạc**. ► tr. 52

5. Để tắt đài FM, chọn ■.

Nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải về từ mạng không dây. ► Duyệt web
- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tuỳ chọn. ► tr. 49
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 56
- Sao chép vào thẻ nhớ của bạn. ► tr. 50
- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ► tr. 50

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → file nhạc.

3. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển Máy nghe nhạc:

Biểu tượng	Chức năng
❚❚	Tạm dừng phát
▶	Phát hoặc phát tiếp
⏭	Nhảy cách ngược lại; Dò ngược trong file (chạm và giữ)
⏮	Nhảy cách tới trước; Dò tới trước trong file (chạm và giữ)
NORM[1]	Thay đổi hiệu ứng âm thanh
[1]	Bật chế độ Trộn bài
A [1]	Thay đổi chế độ lặp lại

1. Khi bạn chạm vào màn hình, các biểu tượng sẽ xuất hiện.

Duyệt web

Tìm hiểu cách truy cập và ghi nhớ các trang web bạn ưa thích.

- Bạn có thể phải chịu thêm các chi phí phát sinh do việc truy cập web và xác nhận các nội dung đa phương tiện.
- Menu của trình duyệt có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các biểu tượng sẵn có có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang chủ** để khởi động trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

2. Sử dụng các biểu tượng sau để lướt web:

Biểu tượng	Chức năng
	Di chuyển lùi hoặc tới trên một trang web
	Dừng tải trang web
	Mở lại trang web hiện hành
	Thay đổi kiểu xem
	Thêm trang web hiện tại vào danh sách trang hay dùng
	Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu
	Xem danh sách các lựa chọn của trình duyệt

Ghi nhớ các trang web bạn ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang hay dùng**.
2. Chọn **Thêm.**
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL).
4. Chọn **Lưu**.

Tải về file đa phương tiện

Tính năng có thể không thể sử dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tải về**.
2. Tìm kiếm kiểu chuông hoặc ảnh để tải xuống điện thoại.

Dùng các dịch vụ Google

Tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ đa dạng của Google.

- Tính năng có thể không thể sử dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối với Google Search

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Tìm kiếm**.
2. Điền từ khóa vào ô tìm kiếm.

Kết nối với Google Mail

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Mail**.
2. Thiết lập tài khoản Google và đăng nhập.
3. Gửi hoặc nhận email.

Kết nối với Google Maps

Để tìm kiếm bản đồ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Cuộn qua bản đồ.
3. Phóng to hoặc thu nhỏ trên vị trí mong muốn.

Để tìm kiếm một vị trí cụ thể:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Chọn **Trình đơn** → **Tìm kiếm** và nhập địa chỉ hoặc thể loại doanh nghiệp.

Để tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Chọn **Menu** → **Tìm Chỉ đường**.
3. Nhập địa chỉ của điểm xuất phát và điểm đến.
4. Chọn **Hiển thị chỉ đường** để xem trên bản đồ.

Để nâng cao chức năng bản đồ, tải về file dữ liệu GPS.
► tr. 66

Kết nối với Facebook

- Tính năng có thể không thể sử dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Facebook**.
2. Nhập email và mật khẩu của bạn, sau đó chọn **Đăng nhập**.
3. Sử dụng các tính năng sau:

Tính năng	Mô tả
Trang chủ	Sử dụng nhiều tùy chọn khác nhau để chia sẻ ảnh và suy nghĩ của bạn với người khác
Tiểu sử	Xem hoặc cập nhật thông tin cá nhân
Bạn bè	Tìm kiếm bạn bè hoặc xem bài đăng của bạn bè
Hộp thư đến	Xem tin nhắn và kiểm tra các thông báo hoặc yêu cầu mới

Kết nối với MySpace

- Tính năng này có thể không thể sử dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **MySpace**.
2. Nhập email và mật khẩu của bạn, sau đó chọn **Đăng nhập**.

3. Sử dụng các tính năng sau:

Tính năng	Mô tả
Trang chủ	Sử dụng nhiều tùy chọn khác nhau để chia sẻ ảnh và suy nghĩ của bạn với người khác
Thư của bạn	Gửi, xem thư và kiểm tra các yêu cầu của bạn bè
Ảnh	Xem và tải ảnh lên
Bạn bè	Tìm kiếm bạn bè, xem danh sách bạn bè, hoặc gửi yêu cầu đến bạn bè

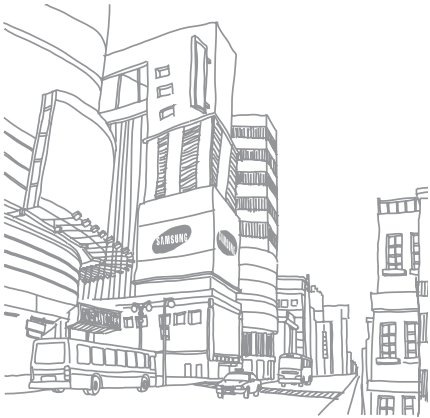

sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động.

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Tìm hiểu về những khả năng gọi bổ sung của điện thoại.

Xem các cuộc gọi nhỡ

Máy của bạn sẽ hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình.

Khi bạn có một cuộc gọi nhỡ, chọn cuộc gọi từ widget cảnh báo sự kiện và chọn **Cuộc gọi thoại** để quay số.

Khi bạn có hai cuộc gọi nhỡ trở lên, chọn cuộc gọi từ widget cảnh báo sự kiện và chọn **Thông báo** → cuộc gọi nhỡ.

Gọi một số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [ ] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn đến số bạn muốn gọi và chọn hoặc bấm [ ] để quay số.

Tạm ngừng một cuộc gọi hoặc nối lại một cuộc gọi tạm ngừng

Chọn **Giữ** để tạm dừng một cuộc gọi hoặc chọn **Khôi phục** để nối lại một cuộc gọi đang tạm dừng.

Quay số một cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang có một cuộc gọi:

1. Chọn **Giữ** để tạm dừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số máy thứ hai để quay số và chọn **Cuộc gọi mới** hoặc bấm [ ].
3. Chọn **Chuyển** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang tạm dừng, chọn **Đang giữ** → .
5. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến thứ hai:

1. Bấm [ ] để trả lời cuộc gọi thứ hai.
   Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Chọn **Chuyển** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.

Gọi một lúc nhiều số (gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất trong các số bạn muốn gọi vào hội nghị.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.
   Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, hãy chọn **Kết nối**.
4. Hãy lặp lại các bước 2 và 3 để gọi thêm các số khác (nếu cần thiết).
5. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím,** chạm và giữ **0** để chèn ký tự **+**.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó bấm [ ] để quay số.

Gọi một số liên lạc từ danh bạ

Bạn có thể gọi đến các số trực tiếp từ danh bạ bằng các số liên lạc đã lưu. ► tr. 31

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn số liên lạc bạn cần.
3. Chọn cạnh số bạn muốn quay số → (cuộc gọi thoại) hoặc (cuộc gọi video).

Từ chối một cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, bấm [ ]. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để kích hoạt tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Tất cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Chọn **Bật** trong **Kích hoạt**.
3. Chọn **Thêm số**.
4. Chọn trường nhập địa chỉ số.
5. Nhập số để từ chối và chọn **H. tất**.
6. Chọn **Lưu**.
7. Lặp lại các bước 3-6 để thêm số.
8. Chọn các hộp kiểm cạnh số.
9. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Tìm hiểu cách tạo danh thiếp, đặt số ưa thích, và tạo các nhóm số liên lạc.

Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **L.chọn** → **Danh thiếp của bạn**.
2. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
3. Chọn **Lưu**.

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm nó vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth hoặc ActiveSync.

Đặt số ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** và chọn **Yêu thích**.
3. Chọn **Thêm.**
4. Chọn một số liên lạc.

   Số liên lạc được lưu vào danh sách số ưa thích.

- Bạn có thể gọi cho số liên lạc này bằng cách chạm và giữ số được gán trong màn hình quay số.
- Các số ưa thích sẽ được gán vào danh sách bạn bè trên thanh công cụ widget. Bạn có thể thực hiện các cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn bằng cách chọn số liên lạc từ danh sách bạn bè.

Tạo nhóm số liên lạc

Khi tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể gán tên nhóm, kiểu chuông, ảnh người gọi, và kiểu rung cho từng nhóm hoặc gửi tin nhắn và email đến toàn thể nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** và chọn **Các nhóm**.
3. Chọn **Tạo nhóm**.
4. Đặt tên nhóm, ảnh người gọi, kiểu chuông nhóm, và kiểu rung.
5. Chọn **Lưu**.
6. Chọn **OK** và thêm số liên lạc vào nhóm (nếu cần).

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo, sử dụng tin nhắn soạn sẵn để tạo tin nhắn mới, tạo thư mục tin nhắn, và sử dụng trình nhắn tin Nhanh.

Tạo tin văn bản soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ các tin soạn sẵn mới.
3. Chọn ô nhập văn bản và nhập nội dung của bạn.
4. Chọn **Lưu**.

Tạo MMS soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ các tin soạn sẵn mới.

3. Tạo tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và các file đính kèm mong muốn, để dùng làm tin soạn sẵn của bạn. ► tr. 29
4. Chọn **Lưu**.

Chèn tin nhắn văn bản soạn sẵn vào tin nhắn mới

1. Để bắt đầu tin nhắn mới, ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → kiểu tin nhắn.
2. Chọn **L.chọn** → **Thêm** → **Các tin soạn sẵn** → tin nhắn văn bản soạn sẵn.

Tạo tin nhắn từ MMS soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn cạnh tin nhắn soạn sẵn mà bạn muốn.
   Mẫu của bạn sẽ mở ra như một tin nhắn đa phương tiện mới.

Tạo thư mục để quản lý tin nhắn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
2. Chọn **Tạo thư mục**.
3. Nhập thư mục mới và chọn **Lưu**.

Di chuyển các tin nhắn từ thư mục tin nhắn vào các thư mục của bạn để quản lý chúng theo cách bạn muốn.

Sử dụng trình nhắn tin Palringo

- Tính năng có thể không thể sử dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để thay đổi ngôn ngữ của trình nhắn tin, truy cập trình nhắn tin và chọn **Menu** → **Settings** → **Language**.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Chat**.
2. Chọn **OK** từ màn hình giới thiệu.

Lần đầu truy cập vào trình nhắn tin, bạn sẽ được nhắc xác nhận.

3. Nhập ID người dùng và mật khẩu, và chọn **Đăng nhập**.
4. Trò chuyện với gia đình và bạn bè của bạn một cách nhanh chóng.

Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh.

Chụp ảnh bằng cách sử dụng các tùy chọn đặt trước cho nhiều cảnh khác nhau

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Chọn SCN → một cảnh → .
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm [📷] để chụp ảnh.

Chụp ảnh ở chế độ Chụp nụ cười

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Chọn → **Chụp nụ cười**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm [📷].
6. Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.
   Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và dò nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp.

Chụp một loạt ảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Chọn ▭ → **Liên tục**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Nhấn và giữ [📷] để chụp một loạt ảnh.

Chụp ảnh toàn cảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Chọn ▭ → **Toàn cảnh**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm [📷] để chụp ảnh đầu tiên.
6. Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bạn muốn. Khi bạn căn chỉnh khung trắng nhỏ với 📷, điện thoại sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
7. Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

Chụp ảnh theo bố cục

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Chọn ▭ → **Mosaic**.
4. Chọn bố cục ảnh và bấm [📷].
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm [📷] để chụp ảnh cho từng phân đoạn.

Chụp ảnh có khung trang trí

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3. Chọn → **Khung**.
4. Chọn một khung và bấm [].
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm [] để chụp ảnh có khung.

Sử dụng các tùy chọn máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Đo sáng	Chọn một loại đo độ sáng
Chất lượng ảnh	Chỉnh chất lượng ảnh của bạn

Trước khi ghi video, chọn để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Chất lượng video	Điều chỉnh chất lượng video clip của bạn

Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn → để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Thay đổi màn hình xem trước
Xem trước	Đặt cho máy ảnh chuyển sang màn hình xem trước sau khi chụp ảnh

Cài đặt	Chức năng
Kết nối GPS	Đặt máy ảnh ghi thông tin GPS vào ảnh
Âm khi chụp	Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác nhấn phím chụp
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh mới
Xóa các cài đặt	Đặt lại cài đặt máy ảnh

Trước khi quay video, chọn → để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Thay đổi màn hình xem trước
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video clip mới
Xóa các cài đặt	Đặt lại cài đặt máy ảnh

Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao

Tìm hiểu cách soạn file nhạc, tạo danh sách, và lưu đài FM.

Sao chép các file nhạc qua Samsung Kies

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Samsung Kies** hoặc **Bộ nhớ dùng chung** → **Lưu**.
2. Bấm [ ] để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
4. Chạy Samsung Kies và sao chép file từ máy tính sang điện thoại.

   Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Sao chép file nhạc vào thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ vào.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt → Cài đặt điện thoại → Kết nối PC → Bộ nhớ dùng chung → Lưu.**
3. Bấm [ ] để trở về chế độ Chờ.
4. Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
   Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
5. Mở thư mục để xem các file.
6. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

Đồng bộ hóa điện thoại của bạn với Windows Media Player

1. Lắp thẻ nhớ (nếu cần).
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt → Cài đặt điện thoại → Kết nối PC → Máy nghe nhạc → Lưu.**
3. Bấm [ ] để trở về chế độ Chờ.
4. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy PC đã cài sẵn Windows Media Player.
   Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
5. Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
6. Sửa đổi hoặc nhập tên điện thoại trong cửa sổ pop-up (nếu cần).
7. Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
8. Bắt đầu đồng bộ.

Tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Chọn trường nhập văn bản.
4. Nhập tiêu đề của danh sách mới và chọn **H. tất**.
5. Để gán ảnh vào danh sách, chọn **Chạm nhẹ để sửa** và chọn chụp ảnh hoặc thêm ảnh.
6. Chọn **Lưu**.
7. Chọn danh sách mới.
8. Chọn **Thêm** → **Track**.
9. Chọn các file bạn muốn đưa vào và chọn **Thêm**.

Tùy chỉnh các cài đặt của máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt để tùy biến máy nghe nhạc của bạn:

Lựa chọn	Chức năng
Nghe ở chế độ nhạc nền	Đặt có phát nhạc chế độ nền hay không khi bạn đóng máy nghe nhạc
Hiệu ứng âm thanh	Chọn loại âm mặc định
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc

4. Chọn **Lưu**.

Ghi các bài hát trên đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm tai nghe của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn ▶ để khởi động đài FM.

4. Chọn ● để bắt đầu ghi âm.
   Chọn ❚❚ để dừng ghi âm.
5. Khi đã hoàn tất ghi âm, chọn **Dừng**. File nhạc sẽ được lưu trong **Đoạn thu FM** (ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh**).

Tính năng ghi được thiết kế chỉ để dùng ghi âm. Chất lượng bản ghi sẽ thấp hơn rất nhiều so với media kỹ thuật số.

Tự động lưu đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm tai nghe của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn **L.chọn** → **Tự động dò đài**.
4. Chọn **OK** để xác nhận (nếu cần).
   Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

Thiết lập danh sách đài FM ưa thích của bạn

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm tai nghe của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn đài FM để thêm vào danh sách ưa thích.
4. Chọn **Thêm vào Kênh yêu thích**.

Để tìm thông tin âm nhạc

Tìm hiểu cách truy cập dịch vụ nhạc trực tuyến và lấy thông tin về các bài hát trong khi bạn đang nghe.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi âm**.
2. Chọn **Nhận diện nhạc** để kết nối đến máy chủ.
3. Khi điện thoại của bạn được đăng ký thành công, chọn ◉ để ghi một phần nhạc mà bạn muốn tìm.

Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không có thông tin cho tất cả các bài hát.

sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung có trong điện thoại di động.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Tìm hiểu về khả năng kết nối đến các thiết bị không dây khác của điện thoại để trao đổi dữ liệu và sử dụng các tính năng rảnh tay.

Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth**.
2. Chọn vòng tròn ở giữa để bật tính năng không dây Bluetooth.
3. Để cho phép các thiết bị khác định vị điện thoại, chọn **Nhiều hơn** → **Cài đặt** → **Bật** trong **Cho phép thiết bị khác tìm t...** → tùy chọn hiển thị → **Lưu**.

   Nếu bạn đã chọn **Tùy chọn**, hãy cài đặt khoảng thời gian cho phép thấy điện thoại của bạn.
4. Chọn **Lưu**.

Tìm và kết nối với các thiết bị Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn và kéo biểu tượng thiết bị vào giữa.
3. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia nếu có, rồi nhấn **H. tắt**.

   Khi người sở hữu thiết bị khác đó nhập cùng mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, kết đôi thiết bị hoàn tất.

Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hay mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Chọn **Gửi qua** → **Bluetooth**, hoặc chọn **L.chọn** → **Gửi danh thiếp qua** → **Bluetooth**.

Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth và bấm **OK** (nếu cần).
2. Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn đồng ý nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Sử dụng chế độ SIM Từ xa

Ở chế độ SIM Từ xa, bạn chỉ có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi qua thẻ SIM hoặc USIM trên điện thoại của bạn bằng bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi đã được kết nối.

Để kích hoạt chế độ SIM Từ xa,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Nhiều hơn** → **Cài đặt**.
2. Chọn **Bật** trong **Chế độ SIM từ xa** → **Lưu**.

Để dùng chế độ SIM Từ xa, khởi động kết nối Bluetooth từ bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi.

Bộ thiết bị Bluetooth không dùng tay dành cho xe hơi phải được cấp phép. Để cấp quyền, chọn thiết bị và chọn **Cấp quyền thiết bị**.

Kích hoạt và kết nối với mạng LAN không dây (WLAN)

Tìm hiểu cách kích hoạt và kết nối với mạng LAN không dây.

Điện thoại của bạn sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN ở Châu Âu mà không hạn chế trong nhà, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

Kích hoạt mạng WLAN

1. Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi**.
2. Chọn hình tròn ở giữa để kích hoạt mạng WLAN.

Mạng WLAN được kích hoạt ở chế độ nền sẽ tiêu tốn năng lượng của pin. Để duy trì năng lượng cho pin, chỉ kích hoạt mạng WLAN khi cần thiết.

Tìm kiếm và kết nối với mạng WLAN

1. Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn biểu tượng mạng → **Thêm** và thêm cấu hình kết nối.

- Nếu mạng bạn muốn yêu cầu địa chỉ IP, mạng khách, DNS, hoặc thông tin cổng, chọn **Cài đặt nâng cao**.
- Nên đặt bảo mật Wi-Fi vì cấu hình mạng đã chọn và 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) được hỗ trợ.

3. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** hoặc **Cộng đồng**, hoặc ở chế độ Chờ, chọn widget nền web.
   Điện thoại của bạn kết nối với mạng sử dụng cấu hình WLAN đã kết nối.

Để truy cập internet bằng phương pháp khác, thay đổi cấu hình kết nối sang phương pháp mong muốn.

Để kết nối với mạng WLAN bằng điểm truy cập WPS (Cài đặt Được bảo vệ bằng Wi-Fi),

1. Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn biểu tượng WPS ( ) và chọn **Thêm**.
3. Chọn **Phím push WPS** hoặc **PIN nhập AP** tùy thuộc vào kiểu thiết bị AP.
4. Chọn **Bắt đầu** và bấm nút WPS trên thiết bị AP trong 2 phút.
   Hoặc, nhập mã PIN trên thiết bị AP và chọn **Bắt đầu** trong 2 phút.

Bật chức năng theo dõi điện thoại

Khi ai đó lắp thẻ SIM hay USIM mới vào điện thoại của bạn, chức năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số điện thoại mới đó cho hai người nhận để giúp bạn tìm ra và lấy lại điện thoại của mình. Để bật tính năng theo dõi điện thoại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.
2. Nhập mật khẩu của bạn và chọn **Xác nhận**.
3. Chọn **Bật** để bật tính năng theo dõi điện thoại.
4. Chọn trường người nhận để mở danh sách người nhận.
5. Chọn **Danh bạ** để mở danh sách số liên lạc của bạn.
6. Chọn các số liên lạc bạn muốn và chọn **Thêm**.
7. Chọn số điện thoại (nếu cần).
8. Khi chọn xong số liên lạc, chọn **Lưu** để lưu người nhận.

9. Chọn trường nhập người gửi.
10. Nhập tên người gửi và chọn **H. tất**.
11. Chọn **Lưu** → **Chấp nhận**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho nó diễn ra như thể bạn đang nói chuyện qua điện thoại bằng cách phát một đoạn ghi âm.

Kích hoạt tính năng cuộc gọi ảo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo**.
2. Chọn **Bật** trong **Kích hoạt**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Âm lượng xuống.

Ghi âm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Âm cuộc gọi ảo**.
2. Chọn **Bật** trong **Âm cuộc gọi ảo**.
3. Chọn **Ghi âm thoại**.
4. Chọn ● để bắt đầu ghi âm.
5. Nói vào micrô.
6. Khi nói xong, hãy chọn ■.
7. Bấm phím quay trở lại.

Thay đổi độ trễ thời gian trước các cuộc gọi ảo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Cài đặt bộ đếm thời gian**.
2. Chọn một tùy chọn → **Lưu**.

Ghi và phát thư thoại

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.

Ghi ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi âm**.
2. Chọn ● để bắt đầu ghi âm.
3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micrô.
4. Khi nói xong, hãy chọn ■.
   Ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu.

Phát ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi âm** → **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.
3. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển Máy nghe nhạc:

Biểu tượng	Chức năng
❚❚	Tạm dừng phát
▶	Phát hoặc phát tiếp
⏮	Nhảy cách ngược lại; Dò ngược trong file (chạm và giữ)
⏭	Nhảy cách tới trước; Dò tới trước trong file (chạm và giữ)

Biên tập ảnh

Tìm hiểu cách biên tập ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

Áp dụng hiệu ứng cho ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Sửa ảnh**.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. **Gõ nhẹ vào đây để Mở** và chọn hình ảnh.
4. Chọn **Hiệu ứng** → tuỳ chọn hiệu ứng (bộ lọc, kiểu chữ, uốn cong, hay làm mờ một phần).
5. Chọn một biến tấu của hiệu ứng để áp dụng và chọn **OK.**

   Để áp dụng hiệu ứng mờ vào một vùng cụ thể trên ảnh, di chuyển hoặc thay đổi kích thước khung chữ nhật và chọn **OK** → **OK**.
6. Khi hoàn tất, chọn **File** → **Lưu thành**.
7. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
8. Nhập tên file mới cho ảnh và chọn **H. tất**.

Điều chỉnh ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.
2. Chọn **Chỉnh** → tùy chọn hiệu chỉnh (Cân bằng tự động, Độ sáng/Tương phản, Màu).

   Để tự động điều chỉnh ảnh, chọn **Cân bằng tự động**.
3. Điều chỉnh ảnh như mong muốn bằng cách sử dụng thanh trượt và chọn **OK**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 6-8 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

Biến đổi ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.
2. Chọn mũi tên ở góc dưới bên phải màn hình.
3. Chọn hoặc .
4. Xoay, lật, hoặc thay đổi kích thước ảnh như mong muốn và chọn **OK**.
5. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 6-8 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

Cắt một phần hình ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.
2. Chọn mũi tên ở góc dưới bên phải màn hình.
3. Chọn .
4. Vẽ một hình chữ nhật lên vùng bạn muốn cắt một phần và chọn **OK** → **OK.**
5. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 6-8 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

Chèn tính năng trực quan

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.
2. Chọn mũi tên ở góc dưới bên phải màn hình.
3. Chọn , , , hoặc .
4. Chọn tính năng trực quan (chèn hình ảnh, thêm kí tự, biểu tượng vui, hình mẫu), hoặc nhập nội dung và **H. tất**.
5. Di chuyển hoặc thay đổi kích thước yếu tố trực quan và chọn **OK**.
6. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 6-8 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

In ảnh

Tìm hiểu cách in ảnh của bạn với kết nối cổng USB hoặc tính năng không dây Bluetooth.

Để in ảnh dùng kết nối cổng USB:

1. Mở một ảnh. ► tr. 32
2. Chọn **L.chọn** → **In qua** → **USB**.
3. Kết nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với một máy in tương thích.

Để in ảnh bằng tính năng không dây Bluetooth:

1. Mở một ảnh. ► tr. 32
2. Chọn **L.chọn** → **In qua** → **Bluetooth**.
3. Chọn một máy in có Bluetooth và cặp đôi với nó. ► tr. 54
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Tải ảnh và video lên web

Tìm hiểu cách đăng ảnh và video của mình lên các website và blog chia sẻ ảnh.

Cộng đồng có thể không khả dụng, tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **OK** để cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn (nếu cần).
3. Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn đồng ý với điều khoản từ chối trách nhiệm chung.

Lần đầu truy cập vào **Cộng đồng**, bạn sẽ được nhắc xác nhận.

4. Chọn các điểm đến mà bạn muốn thêm và chọn **Lưu.**
   Nếu bạn đã chọn **Cập nhật các danh sách**, các điểm đến mới sẽ tự động được thêm vào danh sách.

Tải lên file

Để tải lên ảnh và video, bạn phải có tài khoản ở các website và blog chia sẻ ảnh.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **Tải lên web**.
3. Chọn một điểm đến bạn muốn đăng lên.
4. Chọn **Chạm để thêm** → file media.
5. Nhập nội dung chi tiết đăng tải và chọn **Tải lên**.
6. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).

Bạn cũng có thể tải lên file media từ **Camera** hoặc **File của bạn** bằng cách chọn **L.chọn** → **Tải lên web**.

Tuỳ chỉnh cài đặt Cộng đồng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh cài đặt.

Cài đặt	Chức năng
Chi tiết tải lên	Xem chi tiết lần tải lên cuối cùng của bạn
Danh sách yêu thích	Sửa đổi điểm đến ưa thích
Đổi kích thước ảnh	Thay đổi kích thước ảnh để tải lên
Cài Web mặc định để tải lên	Đặt điện thoại để tự động tải file lên điểm đến ở thời gian đã lập lịch trình

Cài đặt	Chức năng
Quản lý tài khoản	Đăng nhập vào website hoặc blog hoặc đăng xuất
Cấu hình cộng đồng	Thay đổi cấu hình kết nối
Thông báo miễn trừ	Xem thông tin miễn trừ

Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java - một công nghệ từng được giải thưởng.

Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải về các trò chơi hoặc ứng dụng Java có thể không được hỗ trợ.

Tải về các trò chơi hoặc ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng** → **Thêm trò chơi**.
   Điện thoại sẽ kết nối vào website được cài đặt trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Tìm kiếm trò chơi hay ứng dụng và tải về điện thoại.

Chơi trò chơi

1. Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng**.
2. Chọn một trò chơi từ danh sách rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy vào khu vực và nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Các nút điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

Khởi chạy ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng** → một ứng dụng.
2. Chọn **L.chọn** để truy cập vào danh sách các tùy chọn và cài đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

Đồng bộ hoá dữ liệu

Tìm hiểu cách đồng bộ hoá số liên lạc, sự kiện lịch, nhiệm vụ, và ghi chú bằng máy chủ web bạn đã chỉ định. Bạn cũng có thể đồng bộ hoá số liên lạc, sự kiện lịch, nhiệm vụ, và email bằng máy chủ Microsoft Exchange.

Đồng bộ hoá dữ liệu bằng máy chủ web

Để tạo cấu hình đồng bộ hoá:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng bộ**.
2. Chọn **Thêm** và chỉ định các tham số cấu hình.
3. Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

Để bắt đầu đồng bộ hoá:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng bộ**.
2. Chọn cấu hình đồng bộ hoá.
3. Chọn **Tiếp tục** để bắt đầu đồng bộ hoá bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.

Đồng bộ hoá dữ liệu bằng máy chủ Microsoft Exchange

Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Microsoft® Exchange ActiveSync® trong điện thoại này với dịch vụ được Microsoft Corporation cấp giấy phép sử dụng Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Để đặt máy chủ Microsoft Exchange và cấu hình đồng bộ hoá:

1. Ở chế độ Menu, chọn **ActiveSync**.
2. Chỉ định cài đặt máy chủ Microsoft Exchange.
3. Chọn **Lưu**.

4. Chọn » và chỉ định một cấu hình kết nối email (nếu cần).
5. Chọn cấu hình kết nối email → **OK**.
   Đồng bộ hoá với máy chủ Microsoft Exchange bạn đã chỉ định lúc đầu.

Bạn có thể phải chịu thêm phí truy cập vào máy chủ.

Để đồng bộ hoá toàn bộ các mục:

1. Ở chế độ Menu, chọn **ActiveSync**.
2. Chọn **Đồng bộ**.

Nếu bạn đồng bộ hoá toàn bộ các mục, bạn có thể phải chịu thêm phí cập nhật các mục không cần thiết.

Để đồng bộ hoá riêng email:

1. Ở chế độ Menu, chọn **ActiveSync**.
2. Chọn **Email** → **Hộp thư đến** → **Đồng bộ** → **Email**.

Sử dụng nguồn RSS

Tìm hiểu cách sử dụng nguồn RSS để nhận tin tức và thông tin mới nhất từ các website ưa thích của bạn.

Thêm địa chỉ nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Thêm.**
3. Chọn ô nhập địa chỉ.
4. Nhập địa chỉ của nguồn RSS và chọn **H. tất** → **OK**.
5. Chọn **Đăng ký bây giờ**.

Cập nhật và đọc nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Cập nhật** → nguồn → **Cập nhật** → **OK**.

3. Chọn loại nguồn → nguồn được cập nhật.

Tính năng tự động cập nhật sẽ cài đặt cho điện thoại tự động cập nhật các nguồn RSS vào khoảng thời gian quy định. Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động cập nhật bằng cách chọn **Trình duyệt** → **Cài đặt** → **Cập nhật RSS** → **Tự động cập nhật** → **Lưu**.

Xem vị trí hiện tại của bạn

Tìm hiểu cách xác định kinh độ, vĩ độ, và độ cao của vị trí hiện tại bằng hệ thống vệ tinh GPS toàn cầu. Bạn phải ở ngoài trời để sử dụng vệ tinh.

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cài đặt GPS** → **Vị trí GPS**.

Cập nhật tính năng GPS

Tìm hiểu cách nâng cao chức năng GPS bằng cách tải về file dữ liệu GPS. Bạn có thể cải tiến tốc độ và sự chính xác của khả năng xác định vị trí.

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cài đặt GPS** → **Cài đặt GPS+** → **Tải dữ liệu** → **Chấp nhận**.

Bạn có thể chịu thêm phí tải về file dữ liệu GPS. Theo mặc định, điện thoại của bạn được đặt không tự động tải về dữ liệu GPS. Để tự động tải về file dữ liệu GPS, hãy bật tính năng tải về bằng cách chọn **Cài đặt GPS+** → **Bật** trong **Tự động tải về**.

Tạo và xem giờ quốc tế

Tìm hiểu cách xem giờ ở khu vực khác và cài đặt để giờ quốc tế xuất hiện trên màn hình.

Tạo giờ quốc tế

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn → **Thêm**.
3. Chọn múi giờ.
4. Để đặt giờ mùa đông/mùa hè (DST), chọn Tắt.
5. Chọn **Thêm** để tạo giờ quốc tế.
   Giờ quốc tế được đặt như là đồng hồ thứ hai.
6. Chọn **Thêm** để thêm giờ quốc tế khác (bước 3).

Thêm giờ quốc tế vào màn hình của bạn

Với widget đồng hồ đôi, bạn có thể xem các đồng hồ với hai múi giờ khác nhau trên màn hình của mình.

Sau khi đã tạo giờ quốc tế:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn → **Đặt làm đồng hồ thứ hai**.
3. Chọn giờ quốc tế bạn muốn thêm.
4. Chọn **Đặt**.

Đặt và sử dụng báo thức

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển báo thức cho các sự kiện quan trọng.

Đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo báo thức**.
3. Đặt các chi tiết báo thức.

4. Chọn **Lưu**.

Tính năng tự bật nguồn đặt cho máy điện thoại tự động bật kèm theo một kiểu chuông nhắc vào thời điểm đã định nếu khi đó điện thoại đang tắt.

Dừng báo thức

Khi có tiếng báo thức,

- Kéo thanh trượt qua **Dừng** để ngừng báo thức mà không báo lại.
- Kéo thanh trượt qua **Dừng** để ngừng báo thức có báo lại hoặc kéo thanh trượt sang **Đợi tí** để tắt báo thức trong khoảng thời gian báo lại.

Tắt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tắt** kế bên báo thức bạn muốn bỏ kích hoạt.

Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình Máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

1. Ở chế độ Menu, chọn **Chuyển đổi** → loại chuyển đổi.
2. Nhập giá trị tiền tệ hay đo lường và đơn vị vào các ô thích hợp.

Đặt bộ đếm thời gian

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bộ đếm thời gian**.
2. Đặt khoảng thời gian để đếm ngược.
3. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.
4. Khi kết thúc đếm ngược, chọn **Dừng** để dừng chuông báo.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
3. Chọn **Bấm** để ghi số lần bấm.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng.**
5. Chọn **Xóa** để xóa số lần ghi.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhiệm vụ**.
2. Chọn **Tạo nhiệm vụ**.
3. Nhập chi tiết nhiệm vụ và chọn **Lưu**.

Tạo ghi chú mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo ghi chú**.
3. Nhập nội dung ghi chú của bạn và chọn **H. tất**.

Quản lý lịch của bạn

Tìm hiểu cách thay đổi kiểu xem lịch và tạo các lịch trình.

Thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **L.chọn**→ **Xem theo ngày**, **Xem theo tuần**, hoặc **Xem theo tháng**.

Tạo lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Tạo mới** → kiểu lịch trình.
3. Nhập chi tiết lịch trình theo ý muốn.
4. Chọn **Lưu**.

Xem lịch trình

Để xem các lịch trình của một ngày cụ thể:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

Để xem các lịch trình theo loại lịch trình:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Danh sách sự kiện** → loại lịch trình.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng điện thoại di động, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo trì.

Khi bạn bật điện thoại hoặc khi bạn đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Mật khẩu	Khi bạn bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho máy.
PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi đã bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu **khóa PIN**.
PUK	Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liền. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn đưa cho.
PIN2	Khi bạn vào menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 cung cấp kèm theo thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Điện thoại nhắc bạn lắp thẻ SIM.

Nhớ phải lắp thẻ SIM hoặc USIM đúng quy cách.

Màn hình hiện dòng chữ “Không có dịch vụ” hoặc “Lỗi mạng”.

- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.
- Một số chức năng phải đăng ký mới được dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.

- Thử xem bạn đã bấm phím Gọi chưa: [ ].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người khác không gọi được cho bạn.

- Thử xem bạn đã bật máy chưa.
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.

- Thử xem bạn có che mất mặt microphone của máy không.
- Nhớ là phải giữ máy gần miệng bạn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

Máy phát tiếng bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.

Pin của bạn sắp hết. Nạp lại hoặc thay pin rồi mới dùng điện thoại.

Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém.

- Thử xem bạn có chặn mất ăngten trong không.
- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

Sạc không đúng quy cách hoặc đôi khi máy tự tắt.

- Ổ cắm pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giẻ sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và vứt bỏ pin cũ theo đúng quy cách.

Sờ điện thoại thấy nóng.

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần công suất lớn hơn, điện thoại của bạn có thể bị nóng.

Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.